

GUIA PRÁTICO DE UTILIZAÇÃO TRAVESSEIRO ABSORVENTES


LINHA VERDE PARA LÍQUIDOS AGRESSIVOS

SOLUÇÃO PRÁTICA PARA ABSORVER GOTEJAMENTOS E DERRAMAMENTOS PONTUAIS

1 Avalie o vazamento

Identifique a origem, o tipo de líquido e os pontos de maior acúmulo.

Sempre que for seguro, interrompa ou reduza o vazamento antes de iniciar a absorção.

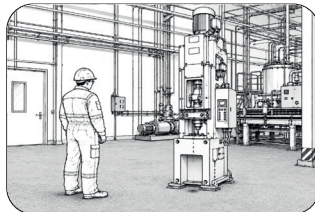

2 Posicione o travesseiro


Coloque o travesseiro diretamente sobre o líquido acumulado ou sob o ponto de gotejamento.

Também pode ser utilizado sob máquinas e equipamentos para capturar vazamentos e respingos recorrentes.



3 Reforce pontos críticos


Utilize o travesseiro em cantos, frestas e locais de difícil acesso onde mantas ou cordões não se ajustam adequadamente. Por concentrar maior quantidade de material absorvente em pouco espaço, é especialmente indicado para derramamentos pontuais com maior volume.

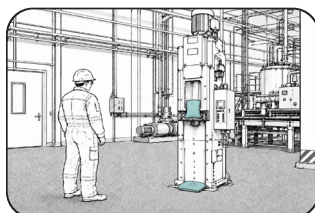

4 Auxilie com outros itens

Quando necessário, utilize cordões para conter o vazamento e travesseiros nos pontos de maior concentração.

As mantas também podem ser utilizadas para finalizar a absorção e limpeza da área.

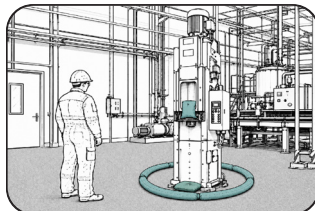


5 Recolha e destine

Após a saturação, retire o travesseiro cuidadosamente para evitar gotejamento do contaminante.

Acondicione o material utilizado em recipiente adequado e realize a destinação conforme o contaminante absorvido e a legislação aplicável




FASES DE ABSORÇÃO

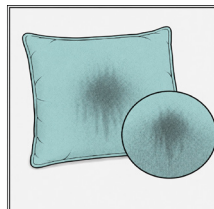


Aplicação:

- Posicione sobre o líquido concentrado.
- Mantenha contato direto com o contaminante.

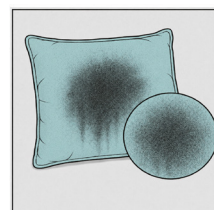

Absorção:

- O travesseiro retém líquidos agressivos.
- O líquido penetra no material absorvente.

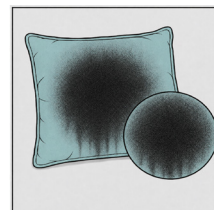

Saturação:

- O travesseiro fica impregnado pelo contaminante.
- O travesseiro deve ser substituído em alteração de cor de 80%.

ABSORÇÃO POR MEDIDA

• 23x23x5 cm: 1500 ml p/ UN

• 45x45x5 cm: 6000 ml p/ UN